

FRITZ!BOX 7430

Installazione



FUNZIONE TASTI

FRONTE:

- **DECT:** non abilitato.
- **WLAN-WPS:** premere rapidamente per attivazione/disattivazione rete wireless. Tenere premuto, finché non lampeggia il LED WLAN per creazione connessione con WPS.



SIGNIFICATO LED

LED	STATO	SIGNIFICATO
Power/DSL	ACCESO	Alimentazione disponibile e linea presente
	LAMPEGGIANTE	Alimentazione disponibile e linea assente
Fon	ACCESO	Linea VoIP presente
WLAN	ACCESO	La rete wireless è attiva
	LAMPEGGIANTE	<ul style="list-style-type: none">• La rete wireless viene attivata o disattivata• E' in corso l'esecuzione di WPS
Info		Non funzionante con linee Intred
DECT		Non funzionante con linee Intred

BUONA NAVIGAZIONE!

FRITZ!BOX 7430



Installazione

AVVERTENZE

- Per l'utilizzo del router, adoperare l'alimentatore in dotazione o un dispositivo compatibile con le caratteristiche elettriche dell'apparato.
- Non portare MAI il router alle impostazioni di fabbrica tramite reset. Tale operazione potrebbe comportare la necessità di sostituzione del router.
- La password di accesso al router è situata sull'etichetta di sinistra alla voce **FRITZ!Box Password**.


PASSWORD WIFI

- La password per la rete WiFi è situata sull'etichetta bianca di destra, alla voce **Pass WiFi**.

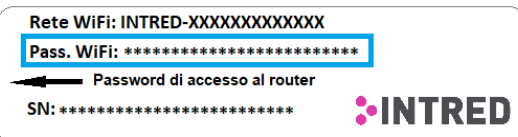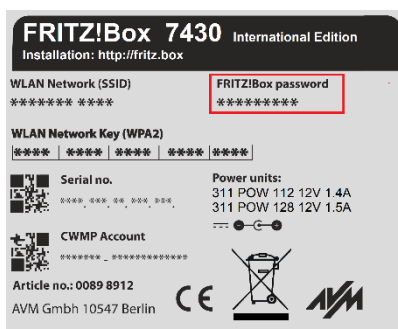

PORTE

- **DSL:** porta per il collegamento ADSL/FTTC
- **FON 1:** presa RJ11 per collegare un telefono analogico o un altro dispositivo terminale analogico (se previsto dal contratto).
- **Lan 1-4:** quattro porte Ethernet per il collegamento di computer e di altri dispositivi collegabili in rete.
- **USB:** porta USB per condivisione file locali.

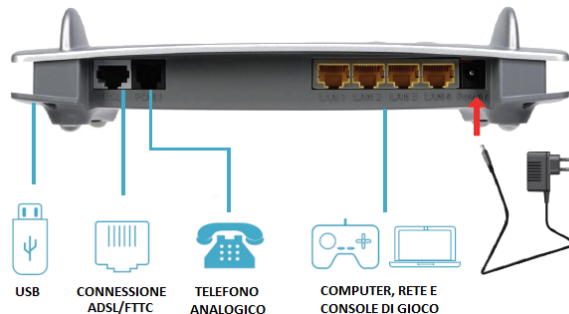

COLLEGAMENTO CAVI

- **PORTA POWER:** collegamento alla rete elettrica
 1. Prendere l'alimentatore fornito in dotazione con il router FRITZ!Box.
 2. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente del router FRITZ!Box.
 3. Inserire la spina dell'alimentatore nella presa della rete elettrica. La spia Power/DSL inizierà a lampeggiare.
- **ADSL e FTTC:**
 1. Collegare l'estremità più larga del cavo DSL in dotazione (grigio) nella presa DSL del FRITZ!Box.
 2. Collegare l'estremità più stretta del cavo alla presa telefonica, attendere che la spia Power/DSL diventi fissa.

